



CLIENTE:	OCEANO SEAFOOD	
TELA	DRILL TECNOLOGÍA (100% POLIÉSTER)	FORRO BOL.:TOCUYO
COLOR:	ROJO 1968	
PRENDA:	PANTALON	
CINTA REF.:	TR 450- 1.5" (1 ARO EN CONTORNO DE PIERNA)	
DESCRIPCIÓN:	Pantalón modelo clásico con dos bolsillos con tocuyo delanteros - dos bolsillos parches posteriores - bolsillos cargo con tapa y velcro - con triple costura y atraques de seguridad.	

2019

ETIQUETA DE TALLA:



Insertada en pretina izquierda interna

Botón de plástico ROJO #24

LARGO 7/8"



DELANTERO

BOLSILLO DELANTERO CON TOCUYO:

- *Pegar vista orillado a tocuyo con pespte a 1/8"
- Doblar boca delantero según indique piquete y pespunte a 1/16" interno (previo forro).
- *Pespunte boca bolsillo con 1 agujas pespunte a 3/8" de pestaña.
- + atraque de 3/8 superior e inferior. tal cual dibujo.


BOLSILLO LADO DERECHO

TAPA DE BOLSILLO:

- * Fijar velcro macho de 6cm x 2.5cm con pespunte a 1/16"
- * Embolsar y pespunte a 1/4"
- * Fijar al cuerpo con PLANA separación de 1/4"
- * Atraques de 3/8" (atracadora)

BOLSILLO CARGO:

- * Fijar velcro hembra de 6cm x 2.5cm con pespunte a 1/16"
- * Bastillar según piquetes (pespunte a 1/16")
- * Armar bolsillo con pespunte a 1/16"
- * Fijar con pespunte a 1/16" (según puntos)

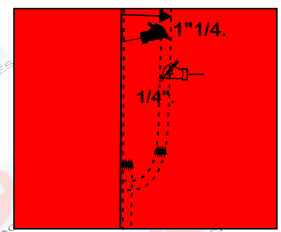

BRAGUETA:

- *Embolsar bragueta y pespunte a 1/16"
- *Pegar cierre metálico delgado
- 1° pespunte a 1" 1/4.
- 2° pespunte a 1/4"
- * Realizar atraques

PRESILLAS CLÁSICO:

- *Orillar costados y doblar pespunte costados -a 1/16".
- "OJO PRESILLA TERMINADA DEBE DE MEDIR A 2" 3/8. 5 x PRENDA

PRETINA

- *Pespunte pretina con PRETINADORA con embudo de 4cm
- *Pespunte superior e inferior a 1/16"

TIRO:

- *Pespunte con 2 agujas PLANA y atraque de 3/8" con ATRACADORA

CINTA REFLECTIVA:

- TR450 - 1.5"
- * Fijar con pespunte a 1/16"(según piquetes)

BASTA:

- *Bastillar basta de 1/2" tal cual dibujo.

POSTERIOR

PINZA:

- *Embolsar pinza según indique piquete y punzón.
- fijar pestaña interna hacia costado.

BOLSILLOS POSTERIORES

BOLSILLOS PARCHES:

- *Bastillar con doble costura PLANA separación de 1/4"
 - *Pegar bolsillo con PLANA guiarse de puntos con separación de 1/4"
 - Atraque al inicio y final de costura (tapar los huecos)
-

CERRADORAS DE 3 AGUJAS

- * COSTADOS
- * TIRO POSTERIOR
- * ENTREPIERNA